


DISPLAY

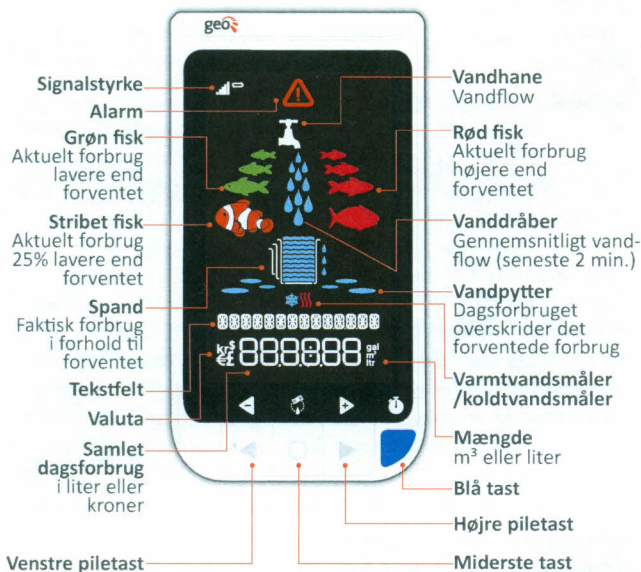

◀ Venstre pileknap:

Bladrer gennem forbrugsdata for dagen i dag, dagen i går, indeværende uge, sidste uge, indeværende måned, sidste måned.

Bemærk: En uge går fra mandag til søndag. En måned er en kalendermåned.

⌚ Miderste knap:

Bladrer gennem forbrugsdata i kr./øre, mængde og samlet forbrug (målervisning).

▶ Højre pileknap:

Bladrer gennem samme visninger som venstre pileknap, men i omvendt rækkefølge.

⌚ Blå knap (stopur):

Giver dig mulighed for at måle vandforbruget i en bestemt tidsperiode, som f.eks. et brusebad eller en havevanding. Stopuret aktiveres ved at holde tasten nede i 3 sek., når aktiviteten påbegyndes og afsluttes igen, når displayet viser igen det målte vandforbrug i kr./øre og liter.

DISPLAYVISNINGER

Vandhane og vanddråber



Indikerer, hvor meget vand du har brugt over de seneste 2 min.

- 1 dråbe = 1-60 l/timen
- 3 dråber = 61-180 l/timen
- 5 dråber = 301-540 l/timen
- 7 dråber = 541-780 l/timen
- 9 dråber = 781-1260 l/timen
- 10 dråber = Over 1260 l/timen

Fisk



Viser, hvordan dit vandforbrug forventes at udvikle sig. Visningen bygger på en sammenligning med det forbrug, som blev registeret i forrige periode. Røde fisk viser, at du bruger mere vand end i forrige periode. Grønne fisk viser, at du bruger mindre. Ligger dit vandforbrug mere end 25 % under forrige periodes forbrug, vises en stribet fisk i displayet.

Eks: Mandag kl. 12:00 viser vanddisplayet, hvor meget vand du indtil videre har forbrugt mandag. Forbruget sammenholdes med de sidste mandages typiske forbrug og fiskenes farve viser om du forventes at komme over eller under dagens budget.

NB! Når du tilslutter dit vanddisplay første gang, begynder det at indsamle data til sammenligningsgrundlag. Først efter en uge er der indsamlet tilstrækkelig data og så vil fiskene vises i displayet.

Spand og vandpytter



Spanden repræsenterer dit budget. (For indstilling af budget se INDSTILLINGER AF BUDGET.) Spanden fyldes op i takt med, at du bruger vand.

Hver streg svarer til 10 % af det forventede forbrug. Bruger du mere end forventet, vil spanden løbe over.

Alarmer



Alarm indikeres i displayet ved:

- Intet signal
- Reverse flow
- Burst
- Leak
- Intet flow
- Dry